

Uyarılar

Kontrol cihazının, kurulum ve kullanımından önce kullanım kılavuzunu ve tüm uyarıları okuyunuz ve dikkate alınız.

Cihazın montajının yapılacağı mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirler, montajı yapacak personelin güvenliği için gereklidir.

Cihazın kendi sabitleme parçaları ile sistem üzerine montajının yapılması gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçaları ile cihazın montajını yapmayınız. Sabitleme parçaları ile cihazın düşmeyeceğinden emin olacak şekilde montajını yapınız.

Cihazın kullanılacağı sisteme göre konfigüre edilmiş olduğundan emin olunuz. Yanlış konfigürasyon sonucu sistem ve/veya personel üzerinde oluşabilecek zarar verici sonuçların sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Cihaz parametreleri, fabrika çıkışında belirli değerlere ayarlanmıştır, bu parametreler kullanıcı tarafından mevcut sistemin ihtiyaçlarına göre değiştirilmelidir.

Cihazın montajı ve bakımı vasıflı elemanlar tarafından yapılmalıdır. Vasıfsız elemanlar tarafından gerçekleştirilen montaj ve bakım işlemleri, işlemleri yapan personelin, cihazın veya cihazın bağlı olduğu sistemin zarar görmesine neden olabilir.

Cihazın etiketi üzerinde yer alan besleme gerilimi aralığına uyulması gerekmektedir. Belirtilen değerlerin dışında besleme gerilimi uygulanması, montajı yapan personelin, cihazın veya cihazın bağlı olduğu sistemin zarar görmesine neden olabilir.

Garanti

Malzeme ve işçilik hatalarına karşı iki yıl süreyle garanti edilmiştir. Bu garanti cihazla birlikte verilen garanti belgesinde ve kullanma kılavuzunda yazılı olan müşteriye düşen görev ve sorumlukların eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalır.

Bakım

Cihaz , solvent (benzin, tiner, asit ve benzeri) içeren ve aşındırıcı temizlik maddeleri ile silinmemelidir.

Genel tanıtım


UPI4-2100 üniversal dijital kontrol cihazı sıcaklık ve analog çıkışlı sensörlerle ölçüm yapılan uygulamalarda proses değerlerinin gözlemlenmesi ve kontrolü için kullanılır.Çıkışlara farklı alarm seçenekleri tanımlanmıştır.Ayrıca modbus haberleşme protokolü ile diğer sistemlerle entegre çalışabilir.Analog çıkış sayesinde proses değerine göre dışarıya akım ve ya voltaj bilgisi taşınabilir.

Üniversal girişli genel amaçlı indikatör (input1:thermocouple,pt100,0...10vdc,4...20mA,0...20mA)

*Isıtma ve soğutma sistemlerinde
Basınç İndikatörü
Seviye İndikatörü
ve benzeri uygulamalar için
PLC VE SCADA otomasyon sistemlerinde*


Kurulum Ve Montaj

UPI4-2100, alt ve üst tutturma aparatları ile yatay olarak yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Aşırı vibrasyon, aşındırıcı gazlardan, aşırı nem ve tozdan uzak tutulmalıdır.

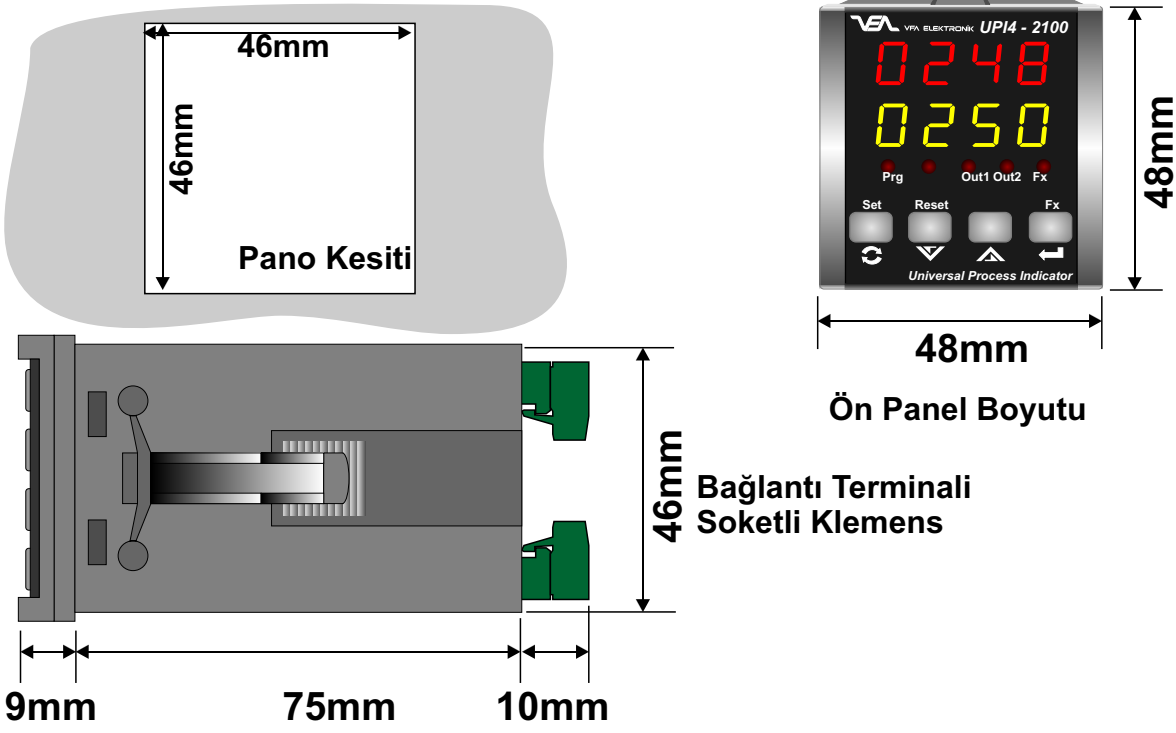

Elektriksel Bağlantı

Bağlantı terminali maksimum kablo kesi 2.5mm² dir. Cihaz etiket değerlerine uygun besleme kaynağı kullanınız. Röle kontak çıkış değerleri yük için yeterli değilse harici röle veya kontaktör kullanınız.

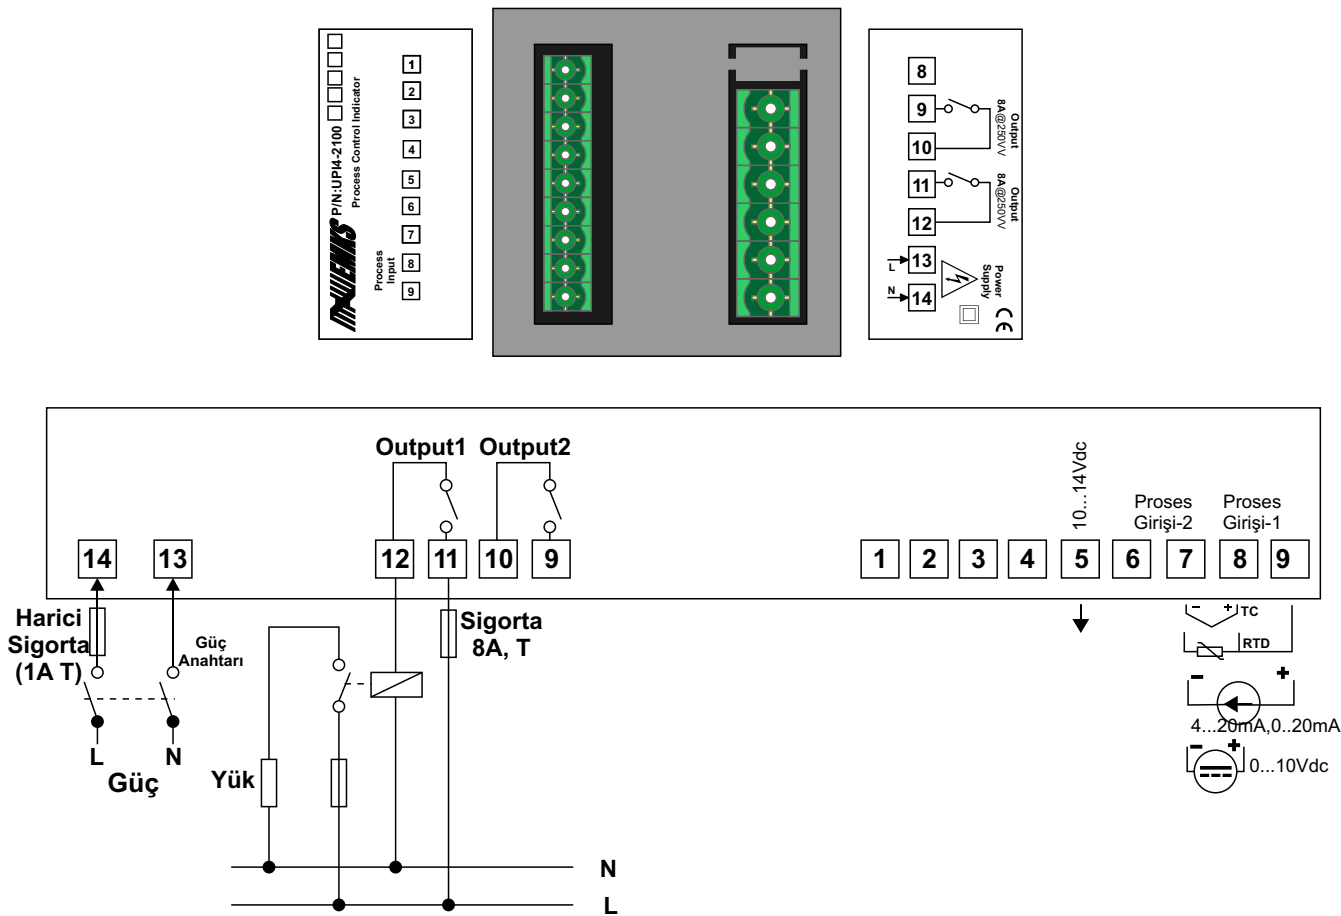

Sipariş Bilgileri


UPI		4	-	2	1	0	0	A	B	C
Ön Panel Boyutu										
48x48mm										
Model Numarası										
Besleme Gerilimi										
1	230VV	(-%15;+%10)	50/60Hz							
2	115VV	(-%15;+%10)	50/60Hz							
3	24VV	(-%15;+%10)	50/60Hz							
4	12VZ	(-%15;+%10)								
5	24VZ	(-%15;+%10)								
Out1-Kontrol Çıkışı										
0	Röle ve SSR yok									
1	Röle Çıkışı									
2	SSR Sürme Çıkışı									
Out2-Kontrol Çıkışı										
0	Röle ve SSR yok									
1	Röle Çıkışı									
2	SSR Sürme Çıkışı									

Set değerinin ayarlanması



Set tuşuna bir defa basın.Ekranda Set1 ve Set1 değeri görünecektir.Artırma ve eksiltme butonları ile değeri ayarlayın.Onaylamak için set tuşuna tekrar basın. Set1 değeri onaylanmış olur .Ekranda Set2 değeri görünür. Aynı şekilde artırma ve eksiltme butonları ile set 2 değeri ayarlanır.Ekranda ASet değeri görünür.Bu değerde ayarlandıktan sonra Set tuşuna basılarak ana ekrana dönülür.

Parametre Değerlerinin Değiştirilmesi

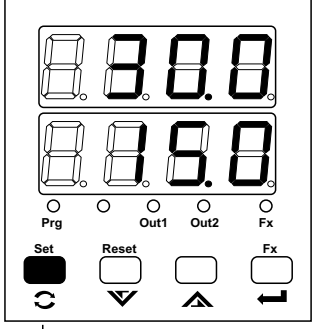

Çalışma ekranı

Set butonuna 10 saniye süre ile basınız. Süre sonunda Prog ledi yanar ve program menü moduna girilir.

Program ekranı Menü seçimi

Arttırma ve eksiltme butonları yardımı ile ilgili menüyü seçiniz.

Program menü ekranı Menü seçimi

Menü içeriğine erişmek için ENTER butonuna basınız.

Program ekranı Menü içi parametre seçimi

Arttırma ve eksiltme butonları ile menü içi parametre seçimini yapınız.

Program ekranı Menü içi Parametre seçimi

Parametre değerini değiştirmek için ENTER butonuna basın.

Program ekranı Parametre değiştirme ekranı

Arttırma ve azaltma butonları ile parametre değerini ayarlayın.


Program ekranı Parametre değiştirme ekranı

Ayarlanan değeri onaylamak için ENTER butonuna basın.

Program menü ekranı Menüye geri dönüş

Menü kısmına geri dönmek için Set(↺) tuşuna basın.


Çalışma Ekranı

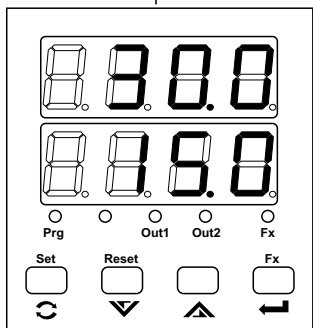

Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar




Çıkış-1 Konfigürasyon Parametreleri



Çıkış-1 Histerisiz Değeri




Çıkış-1 Alarm Fonksiyonu Seçimi



Yüksek alarm



Düşük alarm



Bağıl yüksek alarm



Bağıl düşük alarm



Band alarm-1




Band alarm-2




Çıkış-1 Band Değeri




Çıkış-1 Çekmede Gecikme Zamanı (OFF ... 999 Saniye)




Çıkış-1 bırakmada gecikme zamanı 999 dan sonra arttırıldığında göstergede "Ltch" mesajı görüntülenir. Çıkış kilitlemeli olarak çalışır.



Çıkış-1 Bırakmada Gecikme Zamanı (OFF ... 999 Saniye)




Çıkış-1 bırakmada gecikme zamanı 999 dan sonra arttırıldığında göstergede "Ltch" mesajı görüntülenir. Çıkış kilitlemeli olarak çalışır.




Out1-Cihaza cihaza enerji verildikten sonra kontrol çıkışı için gecikme (0 ... 999 saniye)
Cihaz enerjilendikten sonra çıkışının ne kadar gecikme ile kontrole başlayacağını belirler.




Çıkış-2 Konfigürasyon Parametreleri




Çıkış-2 Histerisiz Değeri




Çıkış-2 Alarm Fonksiyonu Seçimi




Yüksek alarm



Düşük alarm



Bağıl yüksek alarm




Bağıl düşük alarm



Band alarm-1




Band alarm-2




Çıkış-2 Band Değeri




Çıkış-2 Çekmede Gecikme Zamanı (OFF ... 999 Saniye)




Çıkış-2 bırakmada gecikme zamanı 999 dan sonra arttırıldığında göstergede "Ltch" mesajı görüntülenir. Çıkış kilitlemeli olarak çalışır.



Çıkış-2 Bırakmada Gecikme Zamanı (OFF ... 999 Saniye)



Çıkış-2 bırakmada gecikme zamanı 999 dan sonra arttırıldığında göstergede "Ltch" mesajı görüntülenir. Çıkış kilitlemeli olarak çalışır.



Out2-Cihaza cihaza enerji verildikten sonra kontrol çıkışı için gecikme (0 ... 999 saniye)
Cihaz enerjilendikten sonra çıkışının ne kadar gecikme ile kontrole başlayacağını belirler.


Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar

Alarm seçenekleri

h 19h

Yüksek Alarm


Alarm Çıkışı

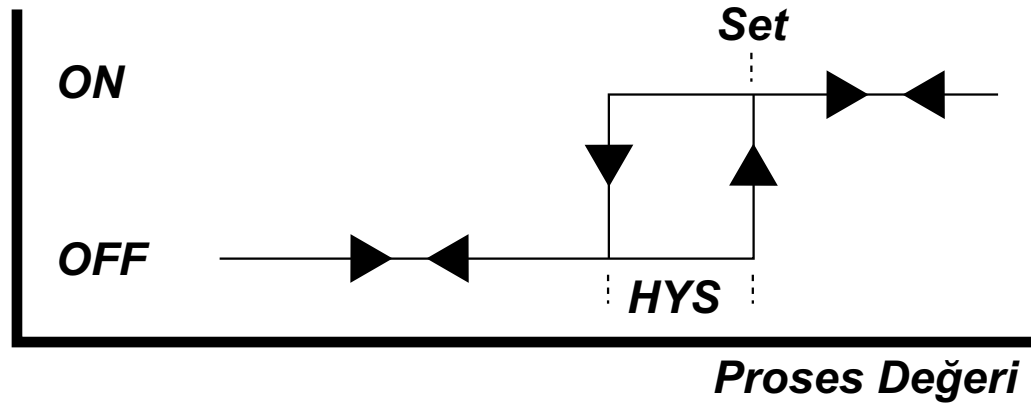

L 0 u

Düşük Alarm


Alarm Çıkışı

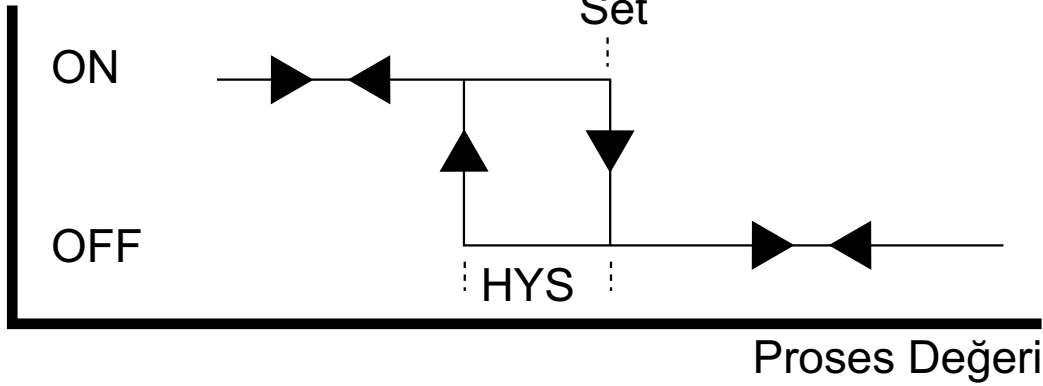

d. h 1

Bağlı Yüksek Alarm


Alarm Çıkışı

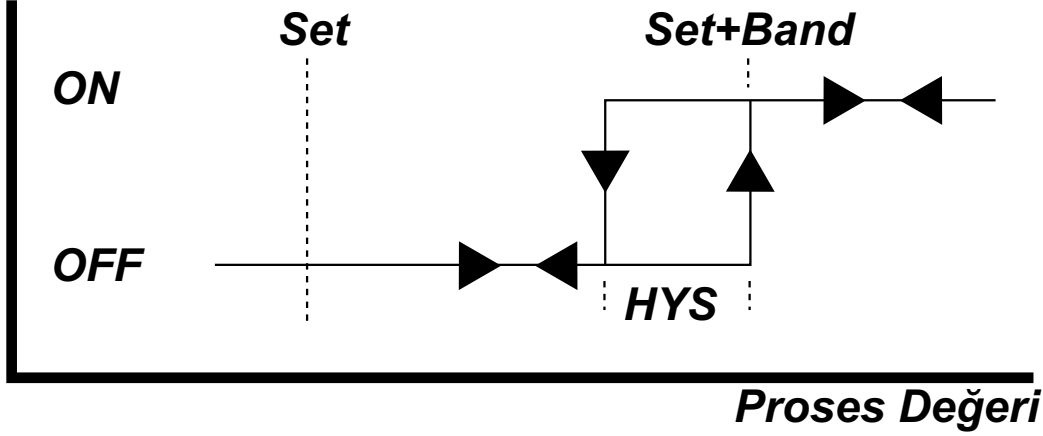

d.L 0 u

Bağlı Düşük Alarm


Alarm Çıkışı

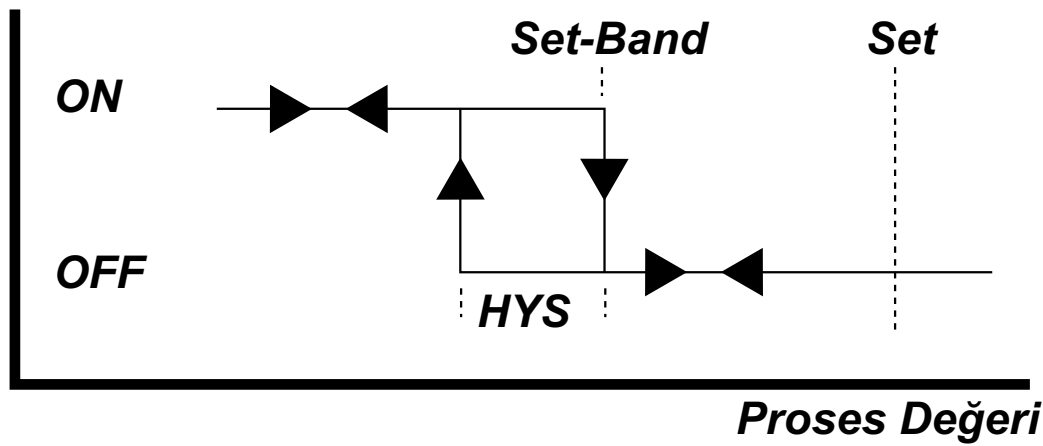

bnd 1

Band Düşük Alarm


Alarm Çıkışı

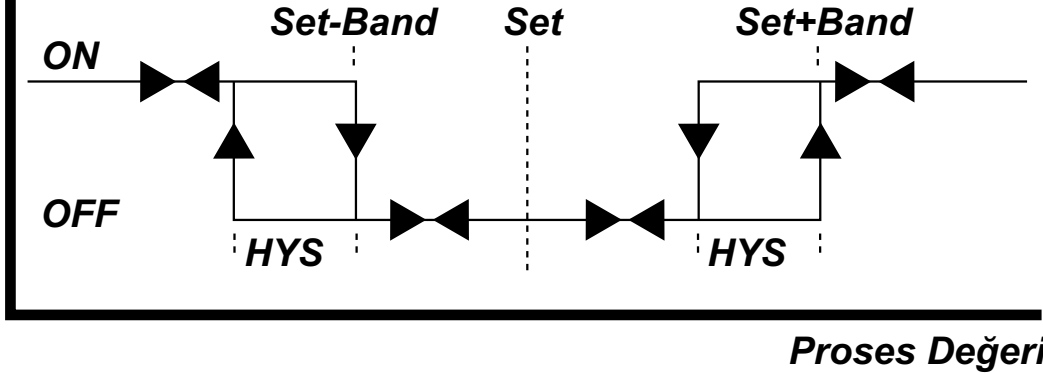

bnd 2

Band Yüksek Alarm

Alarm Çıkışı

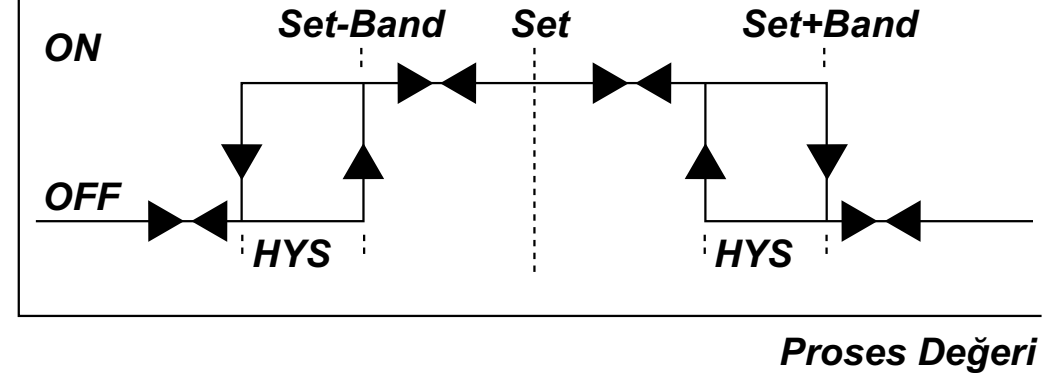

Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar

P in 1
Conf

Proses giriş 1 Konfigürasyon Parametreleri

TYPE

Proses Giriş-1 tip seçimi

tc-J

Proses Giriş-1: J tipi termokupl

tc-H

Proses Giriş-1: K tipi termokupl

tc-r

Proses Giriş-1: R tipi termokupl

tc-S

Proses Giriş-1: S tipi termokupl

tc-t

Proses Giriş-1: T tipi termokupl

P 100

Proses Giriş-1: PT-100

0-10

Proses Giriş-1: 0...10V

4-20

Proses Giriş-1: 4...20mA

0-20

Proses Giriş-1: 0...20mA

0-60

Proses Giriş-1: 0...60mV

dPnt

Proses Giriş-1 gösterge nokta pozisyonu

0000

Nokta pozisyonu yok

000.0

0.1 gösterim seçeneği

00.00

0.01 gösterim seçeneği

0.000

0.001 gösterim seçeneği

LuAL

Proses Giriş-1 skala alt değeri

Termokupl ve PT-100 dışındaki giriş tipleri için geçerlidir.

HuAL

Proses Giriş-1 skala üst değeri

Termokupl ve PT-100 dışındaki giriş tipleri için geçerlidir.

oFSt

Proses Giriş-1 için ofset değeri

Junc

Proses Giriş-1 termokuple için soğuk nokta kompanzasyonu

no

Proses Giriş-1 termokupldan okunan sıcaklık değeri üzerine ortam sıcaklığı eklenmez.

YES

Proses Giriş-1 termokupldan okunan sıcaklık değeri üzerine ortam sıcaklığı eklenir.

tc-d

Proses Giriş-1 için Celsius veya Fahrenheit seçimi

°C

Proses-1 girişi Termokupl ve PT100 ise gösterge Celsius cinsinde değer gösterir.

°F

Proses-1 girişi Termokupl ve PT100 ise gösterge Fahrenheit cinsinde

FLtr

Proses Giriş-1 için dijital filtre değeri

Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar

6Enc
Conf

Proses giriş 2 Konfigürasyon Parametreleri

Ld51

Set1 alt skala değeri

Hd51

Set1 üst skala değeri

Ld52

Set2 alt skala değeri

Hd52

Set2 üst skala değeri

d5PL

Alt gösterge seçenekleri

SEt1

Alt göstergede Set 1 değeri gösterilir.

SEt2

Alt göstergede Set 2 değeri gösterilir.

FLt2

2. Filtre zamanı(Aşırı değer oynamalarında kullanılabilir.)

Özellikler

Gösterge:4 +4 dijital LED display, 9mm + 9mm , kırmızı ve sarı

Led İndikatörler: Prog,Out1,Out2,Fx

Proses Girişi1: TC(J,K,R,S,T),PT100

0...10Vdc

0...20mA

4...20mA

Proses Girişi2: 4...20mA

Çözünürlük: 50000 count

Doğruluk: %0.1 ölçüm aralığında

Filtre: Dijital RC filtre, ayarlanabilir 0.0...10.0

zaman sabitesi

Kontrol Çıkışı:

250VV /8AV , 1 NO röle çıkışı

SSR sürme çıkışı

250VV /8AV , 1 NO röle çıkışı

SSR sürme çıkışı

(Kontrol çıkış tipi siparişte belirtilmelidir)

Güç Tüketimi: 1.5VA maksimum

Boyut: Ön panel 48x48mm, derinlik 100mm (Bağlantı soketi dahil)

Panel Kesiti: 46x46mm

Koruma Sınıfı: IP54 önden, IP20 arkadan

Bağlantı: Soketli klemens, 2.5mm2 kablo takılabilir.

Kutu: ABS, gri

Ağırlık: 200gr.

Çalışma Sıcaklığı: 0 ... 50 °C

Saklama Sıcaklığı: -40 ... 85 °C

Besleme Gerilimi:

230VV (-%15;+%10) 50/60Hz

115VV (-%15;+%10) 50/60Hz


24VV (-%15;+%10) 50/60Hz

12VZ (-%15;+%10)

24VZ (-%15;+%10)

(Siparişte belirtilmelidir).

proses kontrol cihazları...

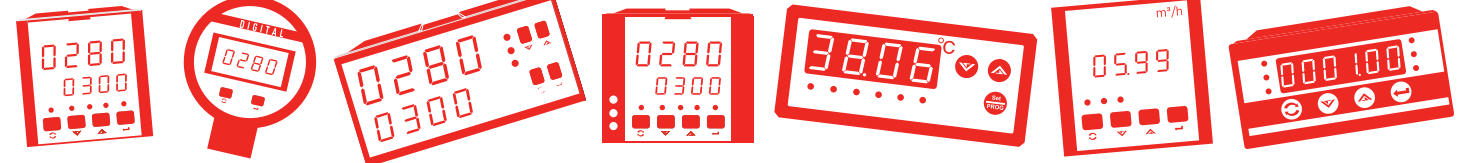

denmek istiyın yeter...